


## Схема монтажа водоотводного лотка ECOTECK STANDART 100.65H69 в поверхность, мощеную штучным камнем и асфальтобетонным покрытием

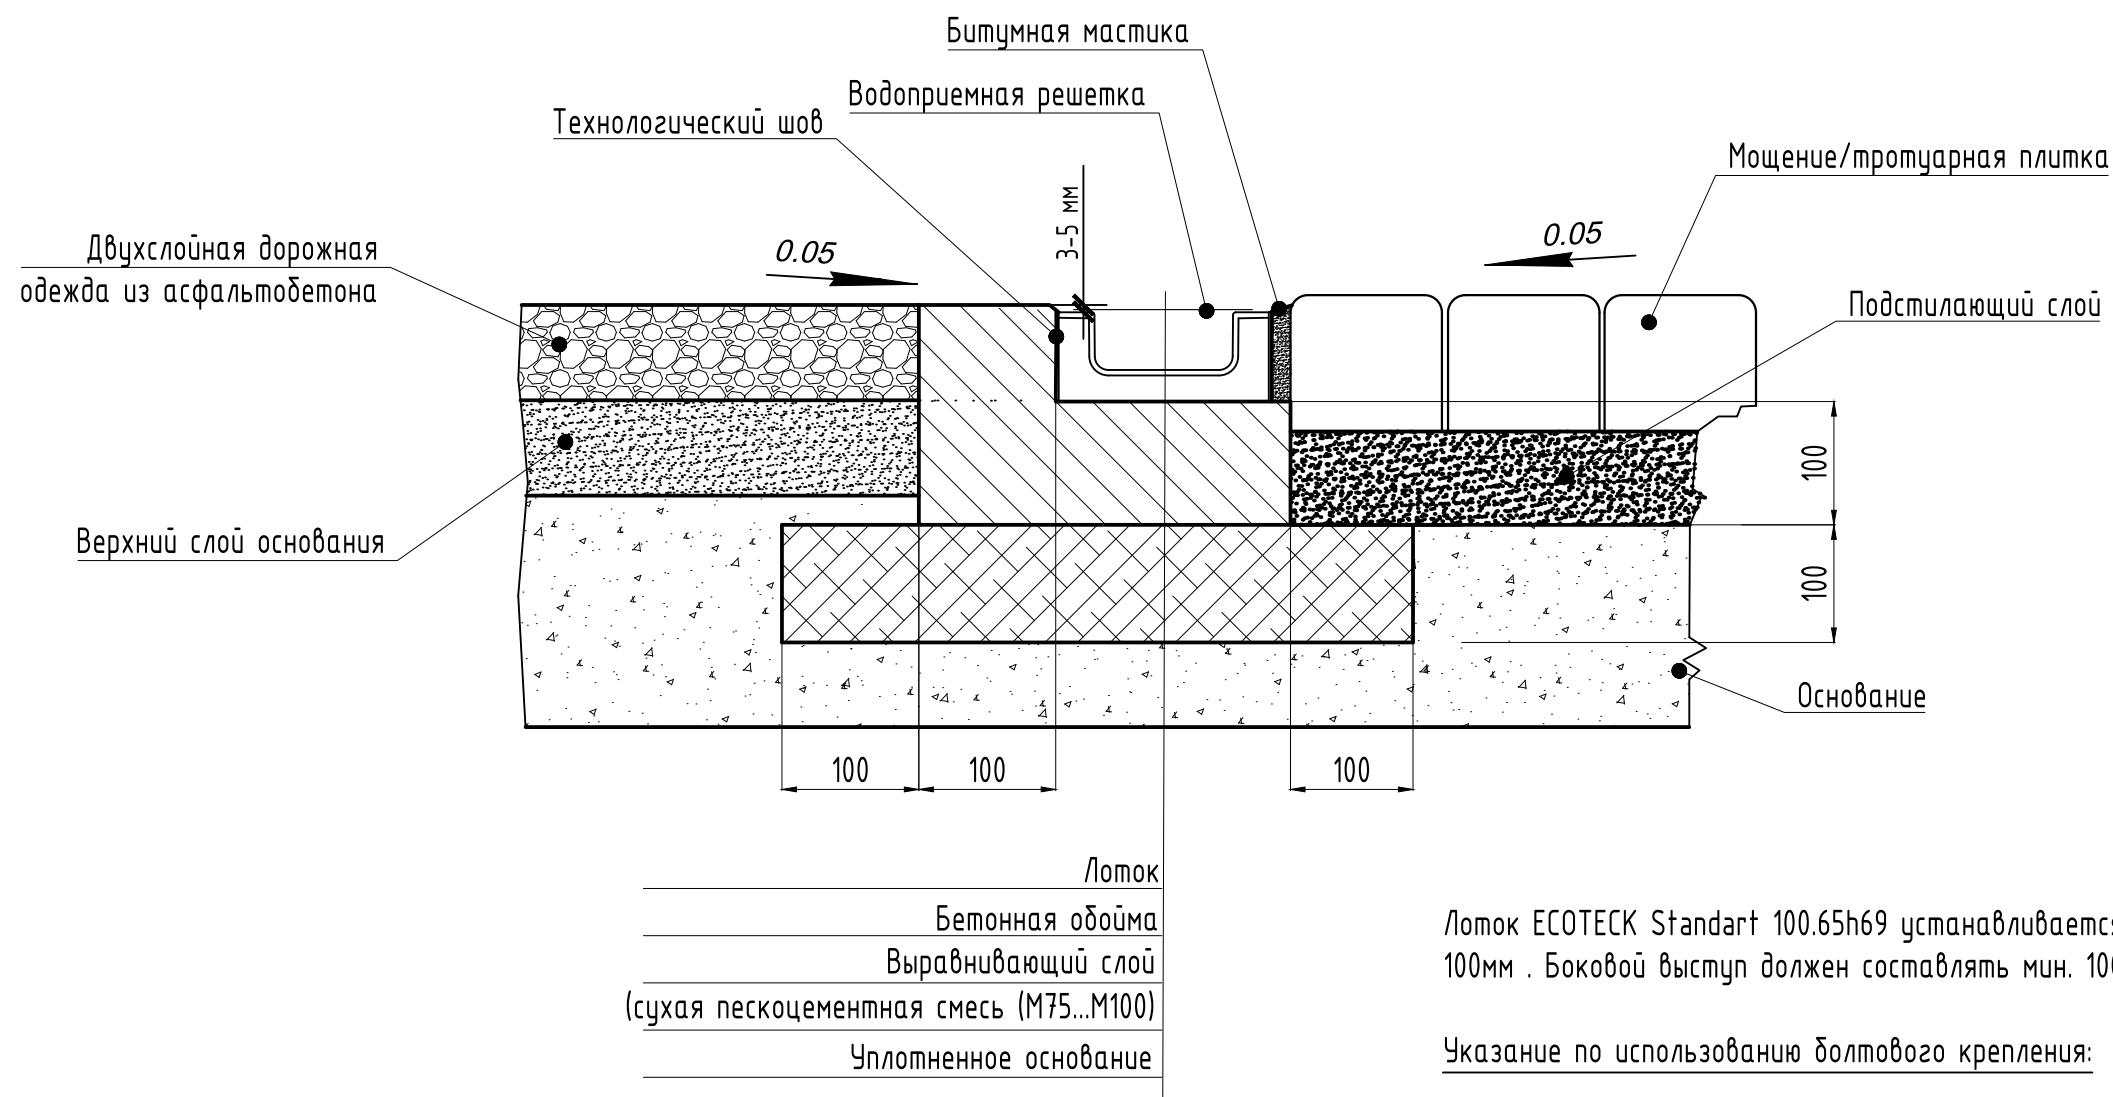

Лоток ECOTECK Standart 100.65h69 устанавливается на бетонное основание с толщиной мин. 100мм. Боковой выступ должен составлять мин. 100мм.

Указание по использованию болтового крепления:

При креплении покрытий (решеток) используются моменты затяжки M 12 = 60 Нм, M 16 = 100 нм.

Подходит под следующие виды систем поверхностного водоотвода	
Класс нагрузки в соответствии с EN 1433	B 125
Основание: ширина b /толщина d	100/100
Марка бетонного основания	B25

Изм.	Кол.ч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Водоотводный лоток Ecoteck Standart 100.65h69. Схема монтажа. Класс нагрузки B 125.		
Разработал						Стадия	Лист	Листов
Проверил						P	1	1
						Схема монтажа лотка водоотводного ECOTECK		
						